




① 両面ボックス仕様
付属内容

	記号	枚数
パネル	A1・A2	2枚
接続金具	  メス オス   ボルト ナット	4 セット
固定金具		6 個
補強線		6本

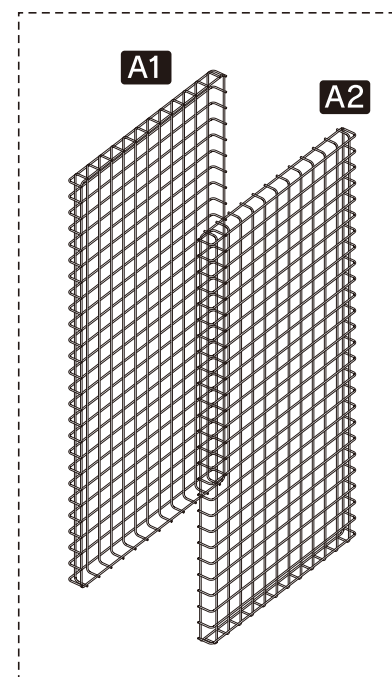


② パネルの組み立て

図のように向きや位置に注意して
接続金具を取り付けます。
(短辺2カ所ずつ)


オスの突起部分は
横棒を上下にまたぎ、
縦棒と縦棒の
間に通します。

メスは縦棒2本を
左右にまたぎ、
左右のくぼみ部分に横棒が
はまるように差し込みます。

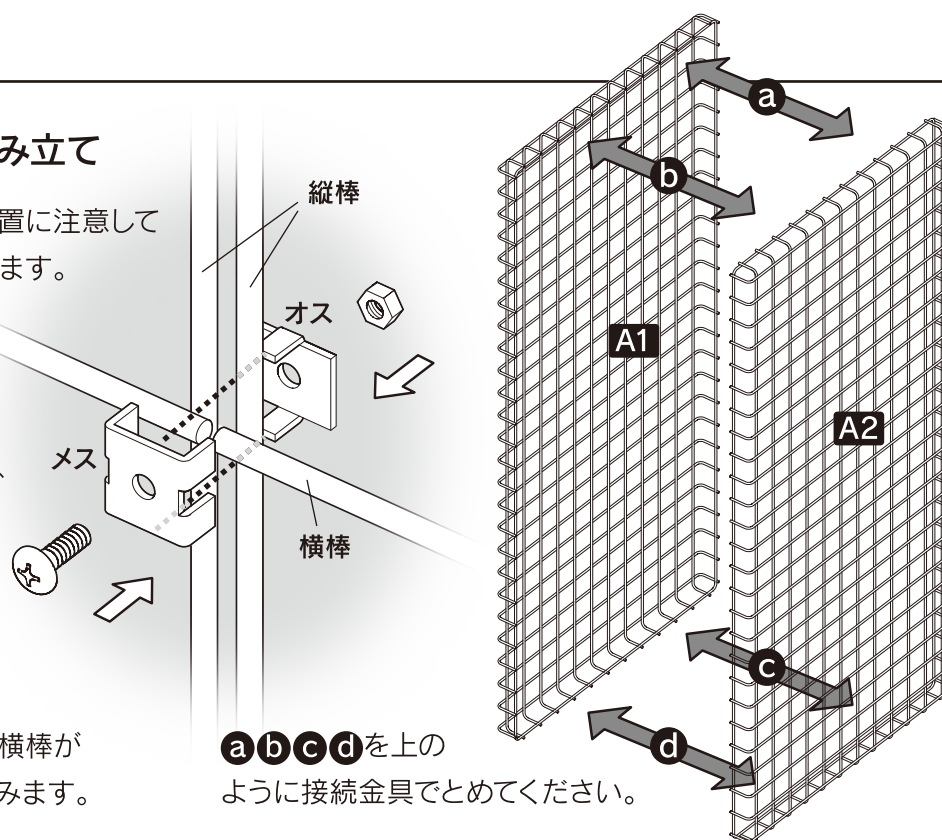


③ 柱に設置

固定金具をパネルの縦
棒横棒にまたがせ、長辺
側3カ所ずつで、両側の
柱に取り付けます。

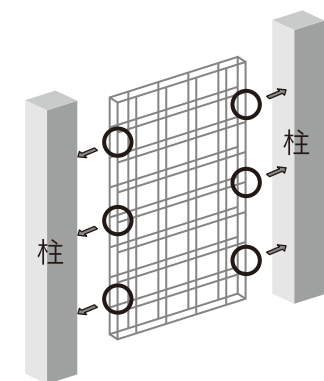



④ 補強線を設置
～ 完成

柱に設置後、補強
線をバランス良く
数カ所取り付け、
完成です。

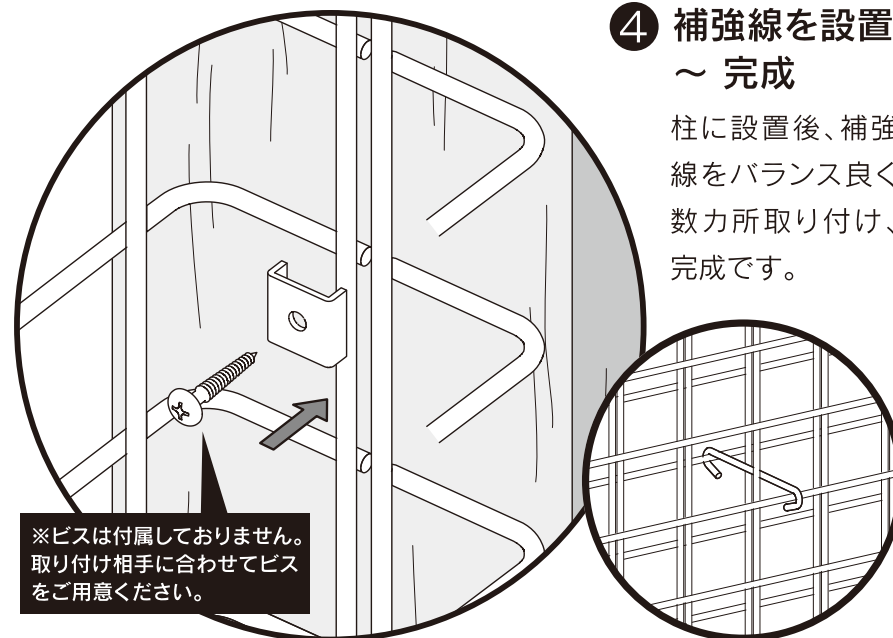

① 片面仕様
付属内容

	記号	枚数
パネル	A1	1枚
固定金具		6 個

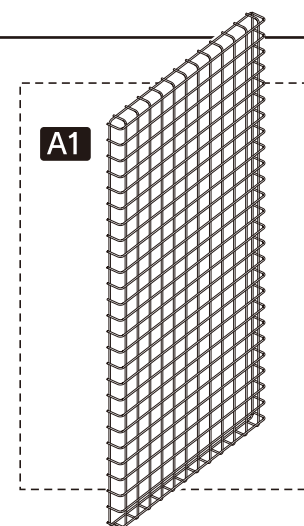

② 壁面に設置
～ 完成

固定金具をパネルの棒に
またがせ、長辺側3カ所
ずつ、壁に取り付けます。

