


1 付属内容

|     | 記号                                                                                                                                                                                                                  | 使用箇所 | 枚数       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| パネル | A1・A2                                                                                                                                                                                                               | フタ   | 2枚       |
|     | B1・B2                                                                                                                                                                                                               | 側面   | 2枚       |
|     | C                                                                                                                                                                                                                   | 底面   | 1枚       |
| 金具  | <div><div><br/>メス</div><div><br/>オス</div></div>   |      | 8<br>セット |
|     | <div><div><br/>ボルト</div><div><br/>ナット</div></div> |      |          |

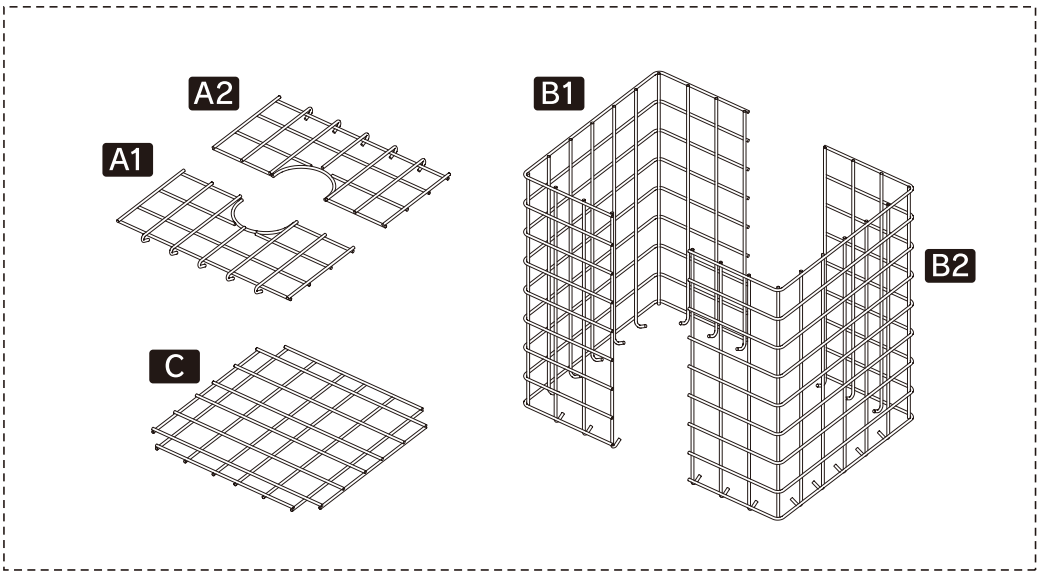


2 側面パネルの組み立て

図のように向きや位置に注意して  
接続金具を取り付けます。  
(手前3カ所、奥3カ所)


オスの突起部分は  
横棒を上下にまたぎ、  
縦棒と縦棒の  
間に通します。

メスは縦棒2本を  
左右にまたぎ、  
左右のくぼみ部分に横棒が  
はまるように差し込みます。

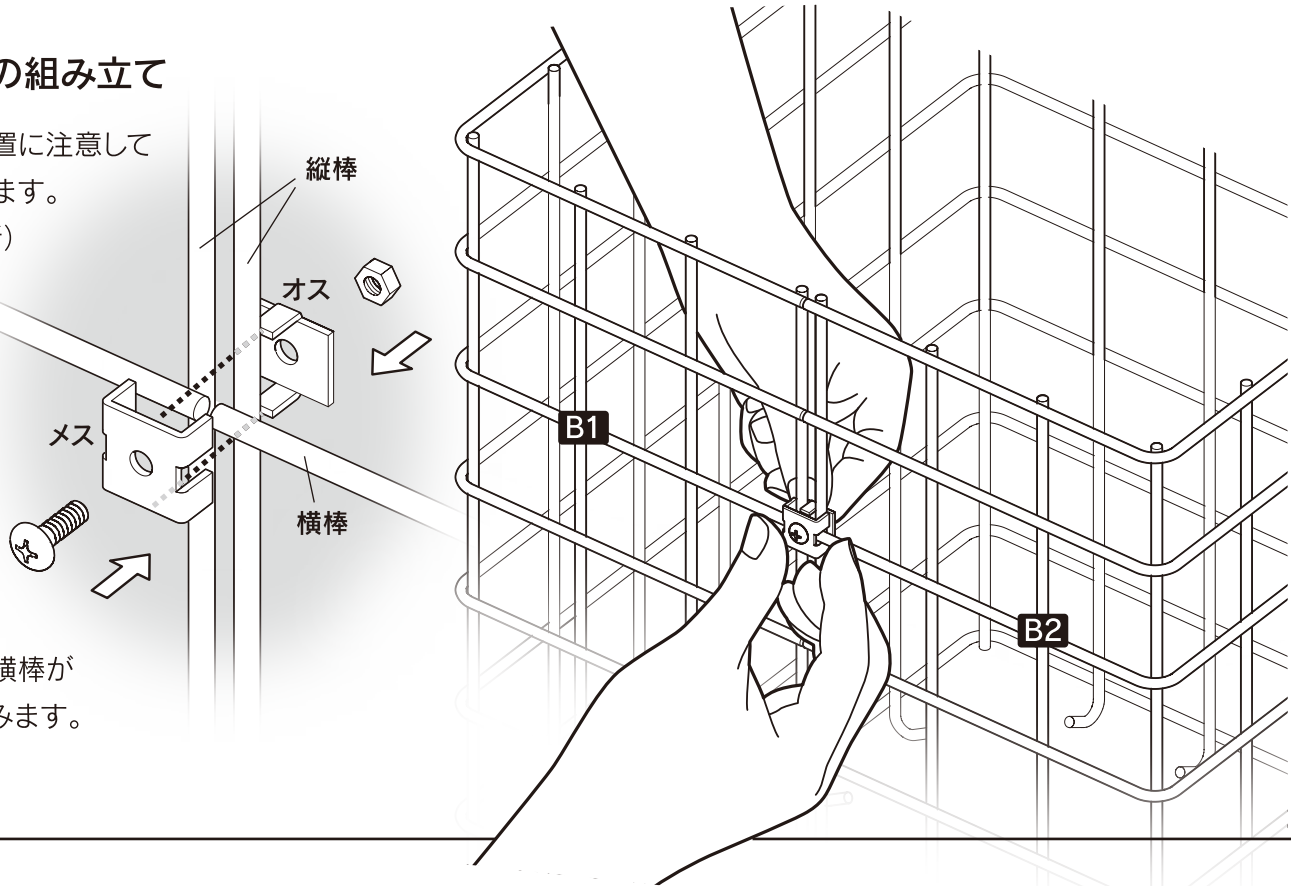


3 底面パネルの設置

組み上がった側面パネルの  
フック状の部分が下になって  
いることを確認し、上から底  
面Cを落とします。

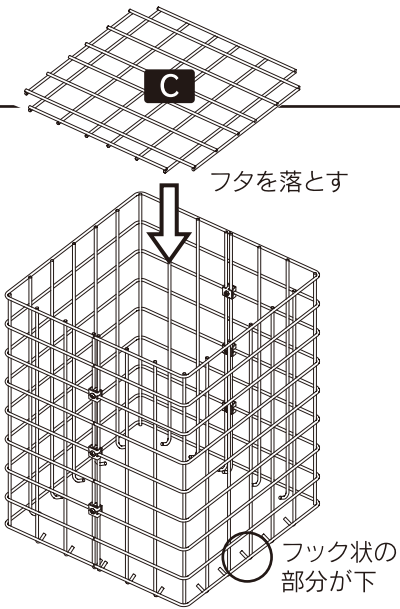

4 フタの取り付け

フタA1、A2を側面パ  
ネルに取り付けます。  
フック部分を側面パネ  
ルの接続した面側に  
ひっかけて閉じます。  
②と同様、接続金具を  
3カ所取り付けます。

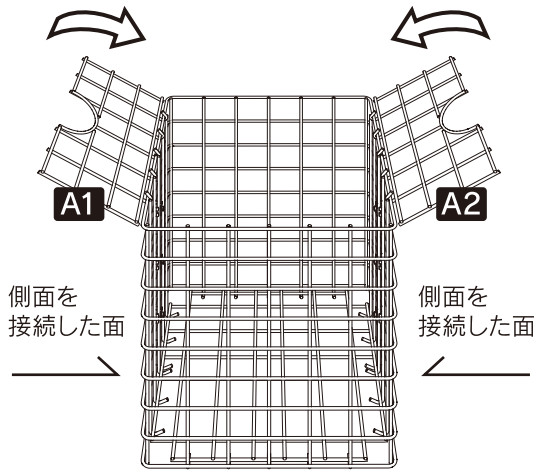

5 完成

完成形は、側面、フタ面の接  
続金具の位置は図のよう  
になることをご確認ください。

