



ガビオン組み立て説明書 〈グリーンウォールユニット〉

組み立ては、接続金具の取り付け位置などに注意して、下記の手順で行ってください。

① 両面ボックス仕様 付属内容


	記号	枚数
パネル	A1・A2	2枚
接続金具	メス オス ボルト ナット	4 セット
固定金具		6 個
補強線		6本

② パネルの組み立て

図のように向きや位置に注意して接続金具を取り付けます。
(短辺2カ所ずつ)


オスの突起部分は横棒を上下にまたぎ、縦棒と縦棒の間に通します。


メスは縦棒2本を左右にまたぎ、左右のくぼみ部分に横棒がはまるように差し込みます。

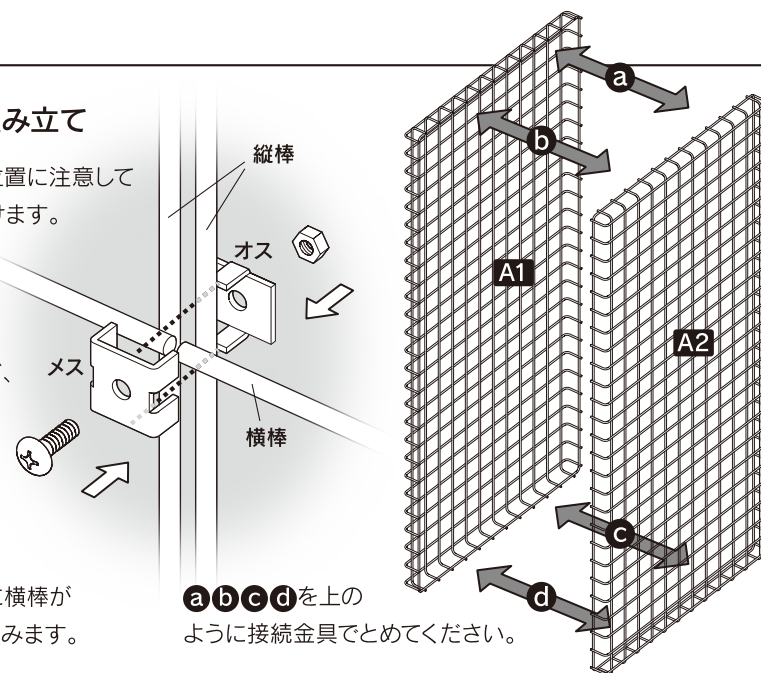

a b c dを上のように接続金具でとめてください。


① 片面仕様 付属内容

	記号	枚数
パネル	A1	1枚
固定金具		6 個

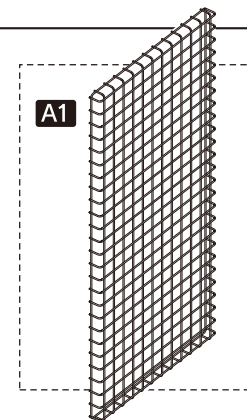


② 壁面に設置 ~ 完成

固定金具をパネルの棒にまたがせ、長辺側3カ所ずつ、壁に取り付けます。

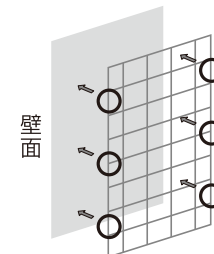

③ 柱に設置

固定金具をパネルの縦棒横棒にまたがせ、長辺側3カ所ずつで、両側の柱に取り付けます。

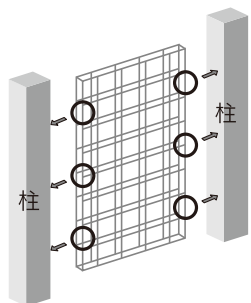

※ビスは付属しておりません。取り付け相手に合わせてビスをご用意ください。

④ 補強線を設置 ~ 完成

柱に設置後、補強線をバランス良く数カ所取り付け、完成です。

