

施工店様へ

- 商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。
本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。
- 施工上のご注意は、施工前に必ずお読みください。
- 必ずこの施工要領書に従って正しく施工してください。


⚠ 施工上のご注意 ※必ずお守りください

- 商品の施工に関しては、必ず「施工要領書」に従ってください。
- 金属の切断面には十分ご注意ください。安全に配慮した処理を施しておりますが、けがをする場合があります。
- 商品には付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- むやみに改造・変更をしないでください。
- 商品を廃棄する場合は、お住いの地域の取り決めに基づいた処分をお願いします。


施工される前に ※必ずご確認ください

各部寸法





メッシュパネル	H1,604 × W904 or W1,204
	H1,804 × W904 or W1,204
端部(中間)柱H1600	H2,035 × 125 × 50
端部(中間)柱H1800	H2,235 × 125 × 50

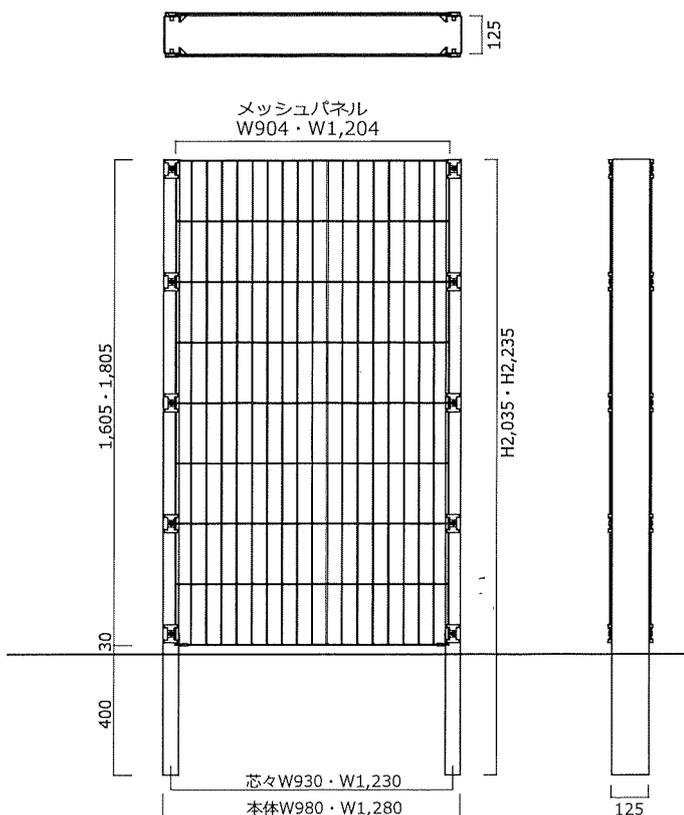

基礎寸法図

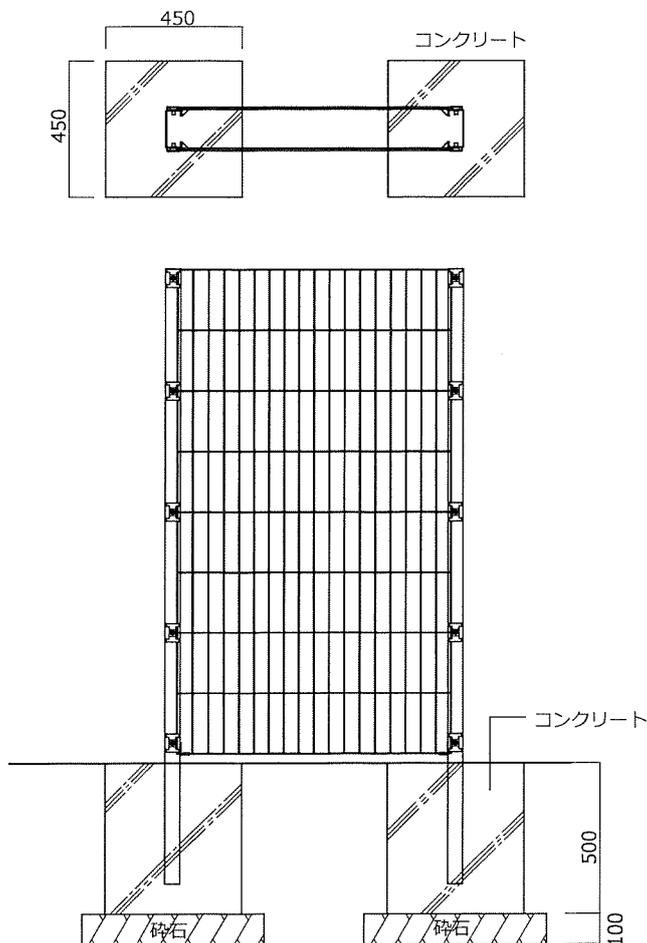


同梱部品

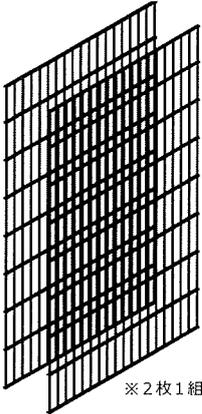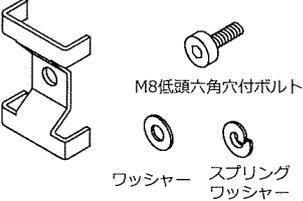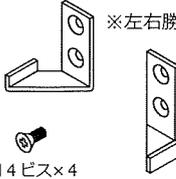① メッシュパネル		② 端部柱		③ 中間柱					
									
※2枚1組です		※片側だけに取付金具Bが付きます		※両側に取付金具Bが付きます					
サイズ	H1600	W904	付属金具 ④ふくらみ防止金具 20本	サイズ	H1600	付属金具	サイズ	H1600	付属金具
		W1204				⑤取付金具A 10セット			⑤取付金具A 10セット
	H1800	W904			⑥取付金具B 1セット	H1800		付属金具	⑥取付金具B 2セット
		W1204			⑤取付金具A 12セット			⑤取付金具A 12セット	
						⑥取付金具B 1セット			⑥取付金具B 2セット
同梱部品									
④ ふくらみ防止金具			⑤ 取付金具A			⑥ 取付金具B			
									
※取付位置は別紙をご参照ください			M8低頭六角穴付ボルト ワッシャー スプリングワッシャー			※左右勝手があります M4ピス×4			


部材構成

※2スパン連続使用例

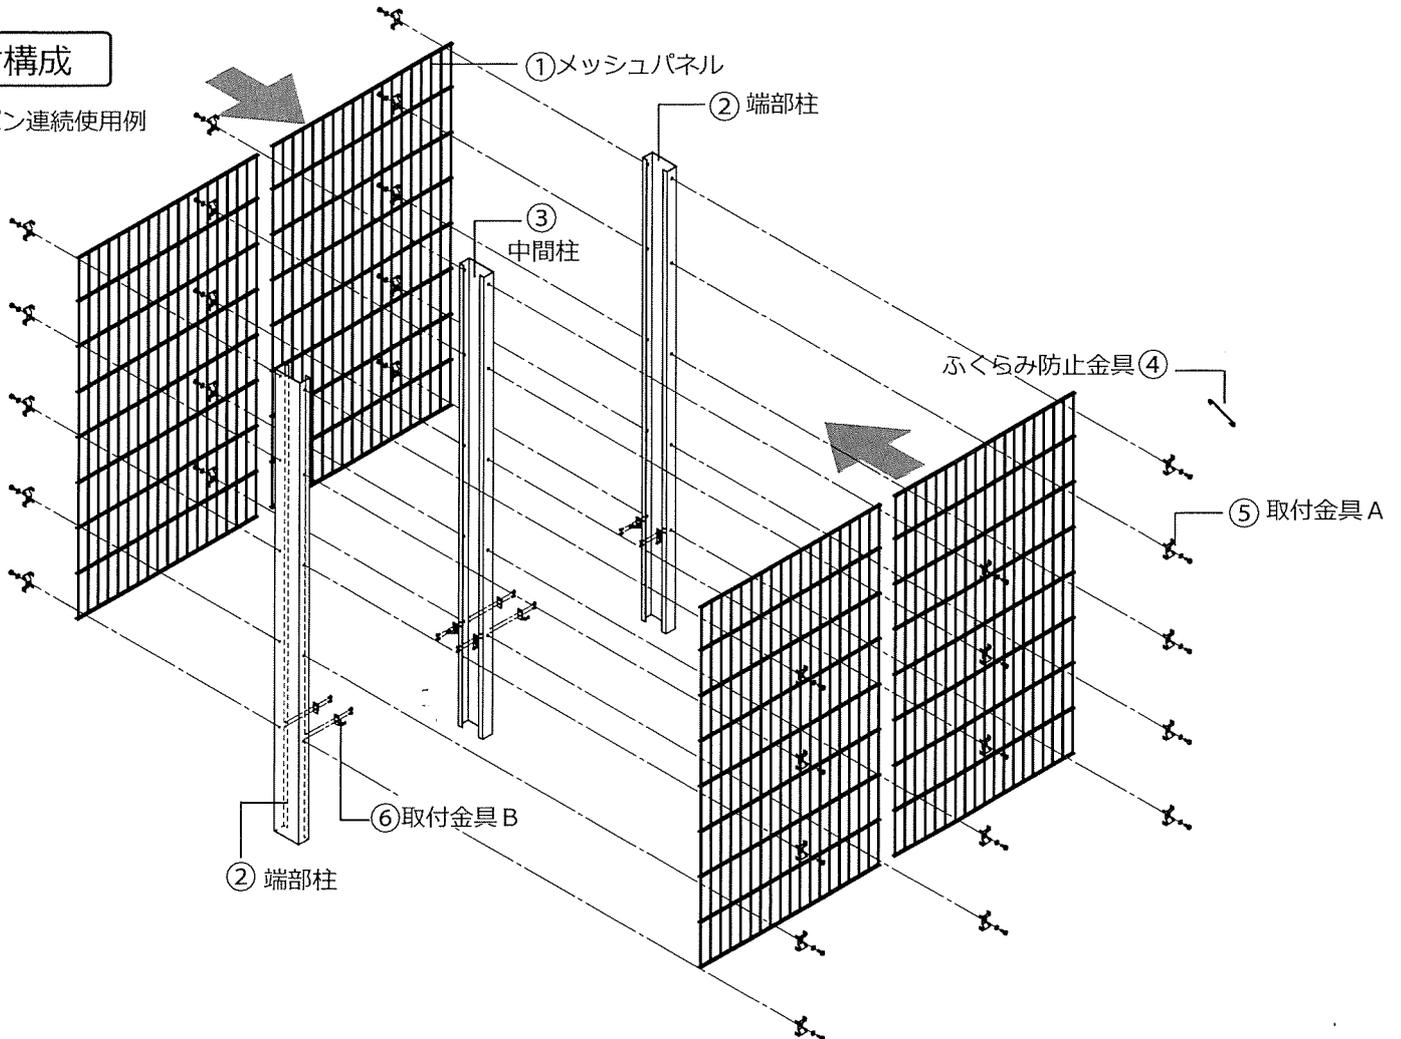


■ 2スパンの場合の例(基本的に何スパンになってもおなじです)


1. 整地して基礎を埋める穴を掘る

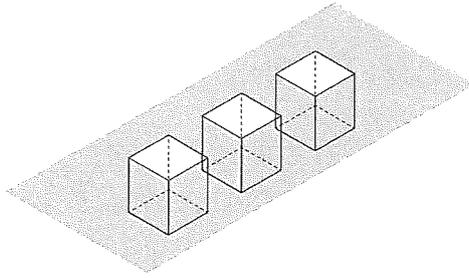


2. 碎石を入れ転圧

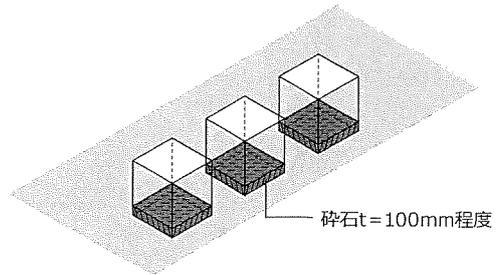


3. 柱建ての前に取付金具Bを所定の位置にビス留め

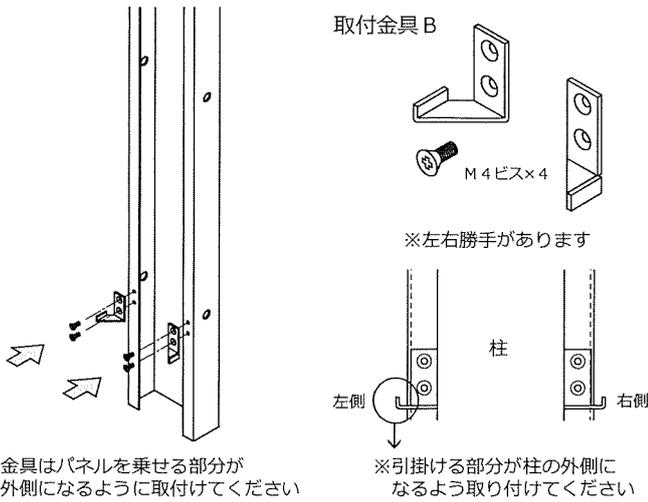



4. 柱を独立基礎に固定

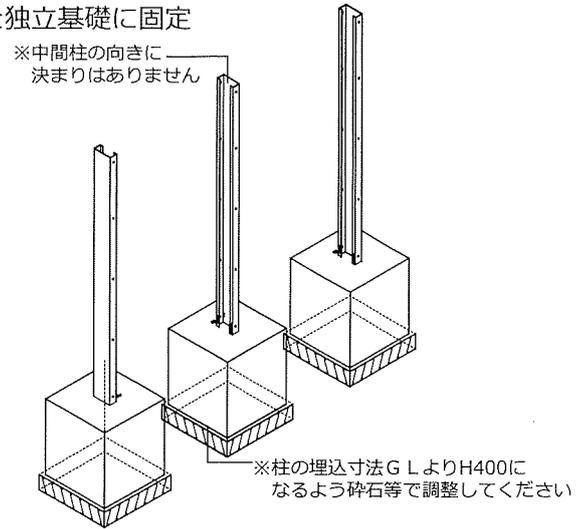


5. メッシュパネルを取付金具Bに引掛けて取付金具Aで固定する

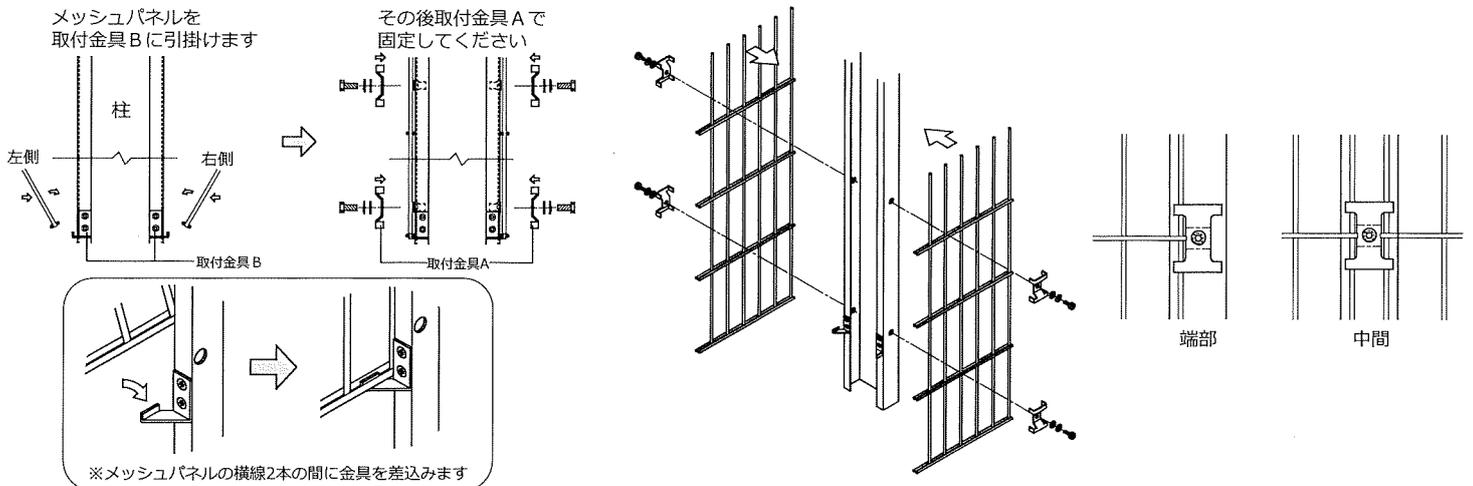

6. 所定の位置にふくらみ防止金具を差込む

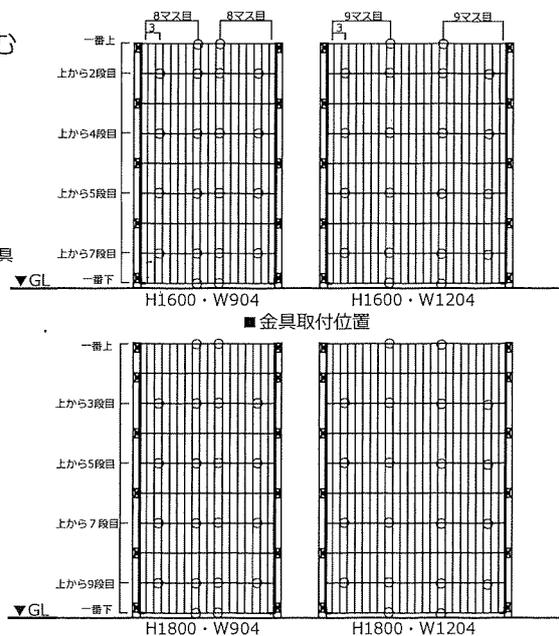
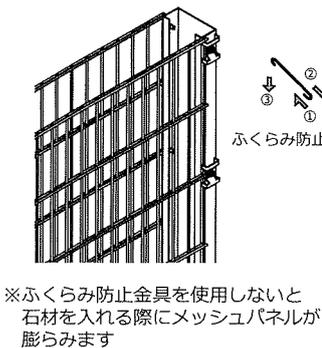


6. 石を入れて完成




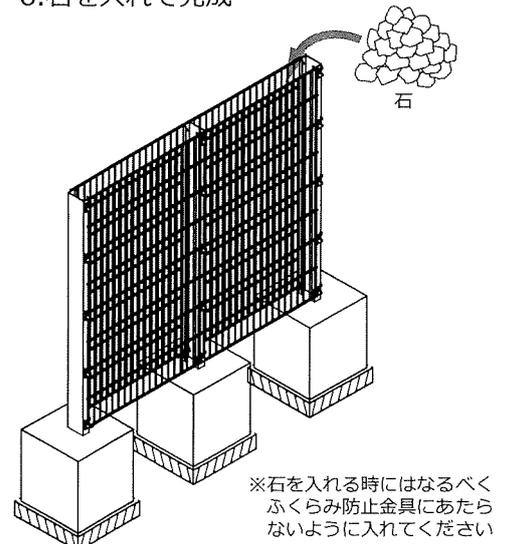


サイズ別拾い出し図

■ 基本寸法

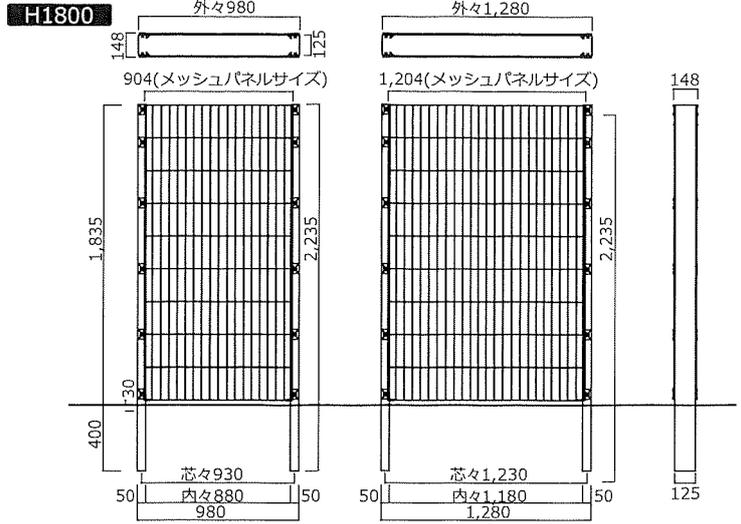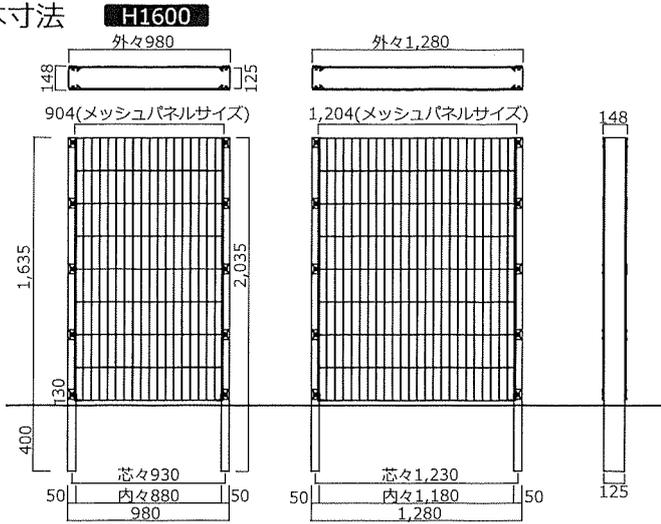

■ 拾い出し例

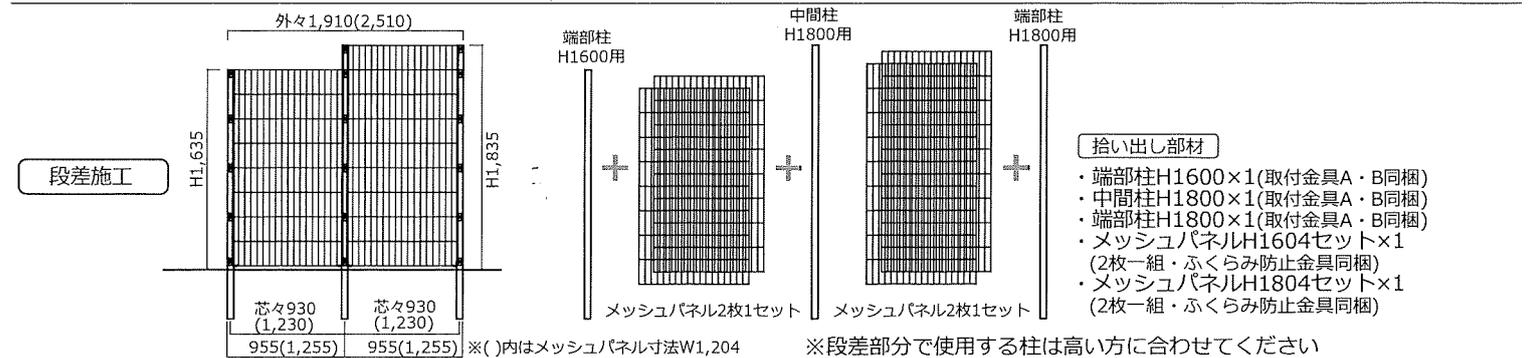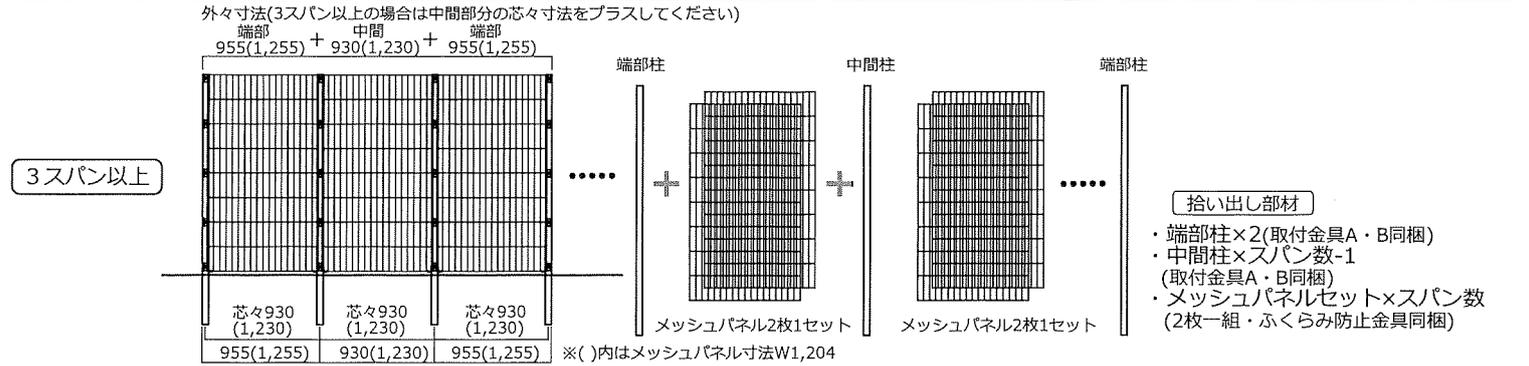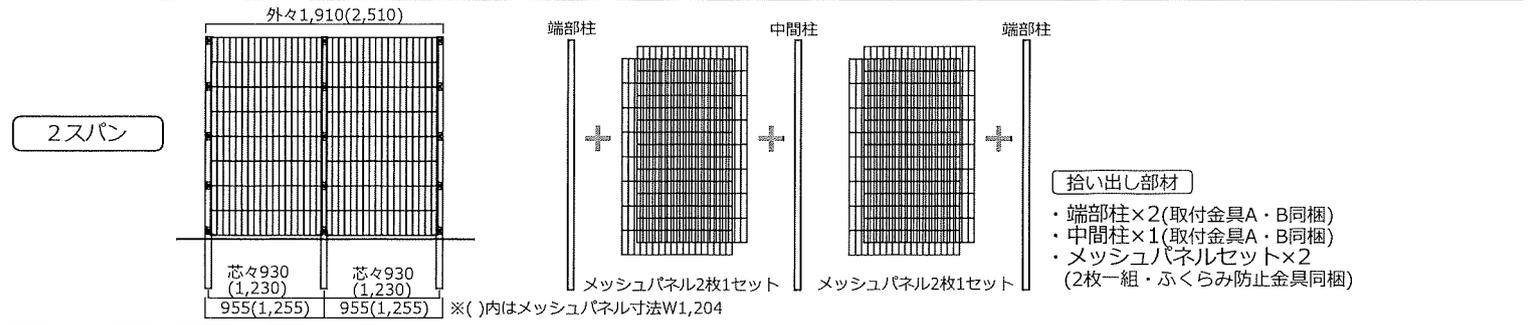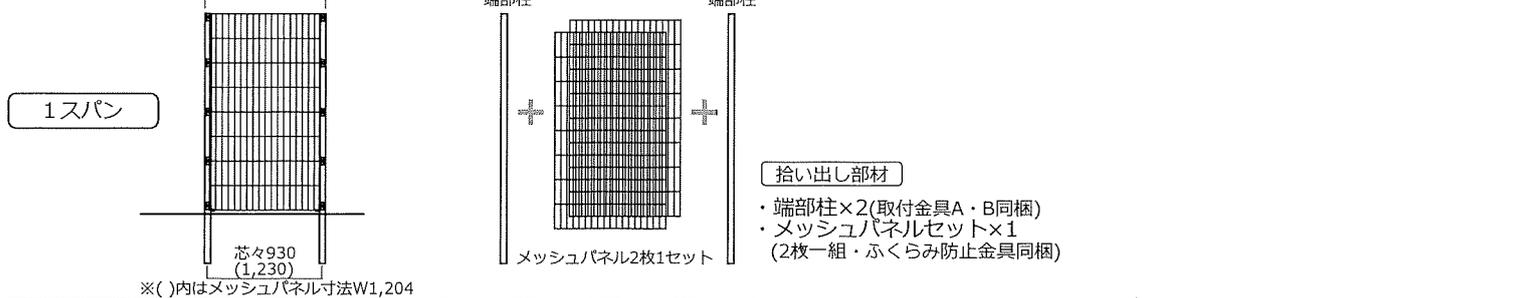

■ コーナー部分

